the FIRST Years™

Spin Stack™

Instruction Manual

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE
Save these instructions for future use.

DRYING RACK

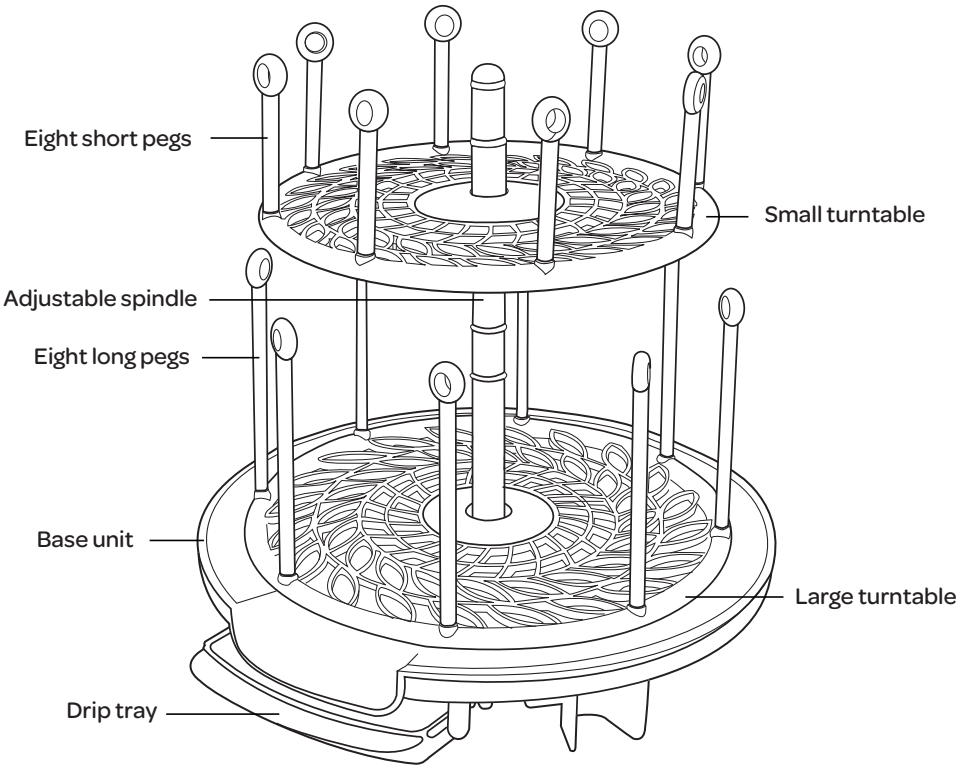

WARNING:
This product contains small parts a child could choke on. Keep out of reach of children.

Stores more in the same space - without all the clutter!
Fully adjustable rack spins for easy access and adapts quickly to meet your changing needs.

Before returning this product to the store for any reason,
please contact our Parent Service Center at 1-800-704-8697 or help@thefirstyears.com.
We can provide helpful tips and instructions,
and may be able to resolve your problem over the phone or via e-mail.

Y1863/Y4716

TO ASSEMBLE

The Spinning Drying Rack is fully adjustable and can be quickly and easily modified as often as your needs require. Base unit provides storage for pieces that are not in use.

1. Set the base unit on a flat surface.

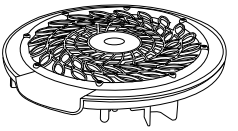

2. Set the large turntable on the base unit so that the stem of the turntable sits inside the hole at the center of the base. The turntable should spin freely.

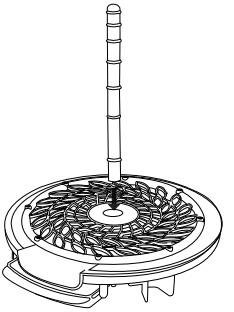

3. Insert the notched end of the adjustable spindle through the hole in the center of the large turntable. Press the spindle firmly into the center of the base unit.

4. Set the small turntable on the spindle so that the notched stem of the turntable fits snugly into the open end of the spindle. The small turntable should spin freely.

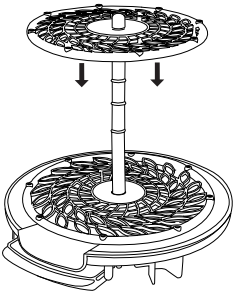

NOTE: The spindle adjusts to three convenient heights. To raise the spindle, hold it in one hand and use the other hand to push gently upward on the small turntable. To shorten the height, apply slight downward pressure. It is recommended that the drying rack be empty before adjusting spindle height.

5. Insert pegs into holes on the turntables. Holes are uniform in size and will fit both short and long pegs.

6. Insert the drip tray under the lip of the base unit to catch water as it drains. Or remove the drip tray and position the base unit so that water drains from the lip directly into your sink. When using the second option, the drip tray can be stored in slots located on the base unit, where it serves as a handy storage drawer.

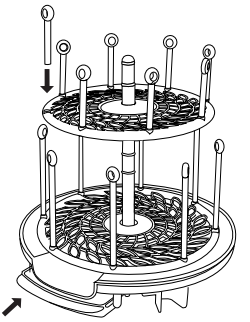

TO USE

1. Set the Spinning Drying Rack on a countertop or in a cabinet.

2. Adjust the turntable to a height that accommodates the space allowed and the items to be stored.

3. Arrange pegs to suit your needs.

4. To avoid pooling on surfaces when drying items, make sure that the rack is positioned with the drainage lip over a sink or that the drip tray is in place.

5. When drying fewer items, remove the spindle and store it in the grooves on the bottom of the base unit. Rest the small turntable on top of the larger turntable for single level drying space.

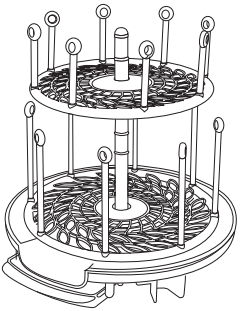

Standard height setting

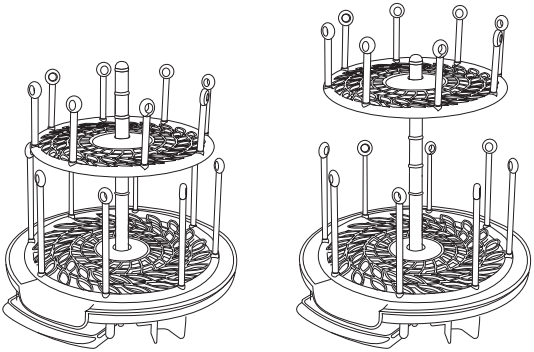

Other height setting options

TIPS:
- For faster drying, invert bottles and cups so that excess water drains out.
- To maximize space, hang collars from pegs and fit other items over them.
- Bottles and cups can sit on the turntable, as well as rest over pegs.

TO CLEAN AND STORE:

The Spinning Drying Rack can be wiped clean with a wet cloth and mild soap or it is easily disassembled and can be cleaned in the dishwasher (top rack only).
Disassemble for flat storage. The spindle snaps into grooves on the bottom of the base unit. Slide the drip tray into the base unit and store loose pegs inside.

WARRANTY

Our Limited Warranty and Warranty Period
When we use the terms "we," "us" and "our," we are referring to TOMY, and when we use the terms "you" and "your" we mean the original end-user customer. Our products are guaranteed to be free from defects in material and workmanship under normal and intended use for a period of 90 days from the date of your purchase.

Repair/Replacement
If our product fails to meet our limited warranty during the warranty period, we will, at our option, repair or replace the product free of charge.

What Our Limited Warranty Does Not Cover
We offer this limited warranty only when the product is used by the original end-user customer. We offer no other warranty. Additionally, while our warranty is excellent, there are other limits to it. We offer NO WARRANTY in cases of damage in transit, inadequate care, abuse, abnormal use, misuse, accidents, normal wear and tear, damage due to environmental or natural elements, failure to follow product instructions, immersion in water (except for products specifically identified by us in writing as intended for water use), battery leakage or improper storage or
maintenance of the products.

Disclaimer of Other Warranties
THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. However, to the extent applicable law does not permit disclaimers of certain implied warranties, such warranties are limited to the warranty period identified above. Some states and countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Limitation on Damages
IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABIITY WITH RESPECT TO DEFECTIVE PRODUCTS IS LIMITED TO THE MONIES PAID TO US FOR THE DEFECTIVE GOOD. Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

State Variations
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary based on state, province or country.

Contact Us
If you have a warranty claim or request, any customer care questions, please contact us via website www. thefirstyears. com or call us at 1-800-704-8697.

Questions? Let's talk!
Des questions ? Parlons-en !
¿Preguntas? ¡Conversemos!

help@thefirstyears.com
USA & Canada 1-800-704-8697

© TOMY
OAK BROOK, IL 60523,U.S.A.
All rights reserved.
Made in China.
Y1863/Y4716 140911

the FIRST Years™

Spin Stack™

Manuel d'instructions

LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION
Conservez ces consignes pour référence ultérieure.

ÉGOUTTOIR

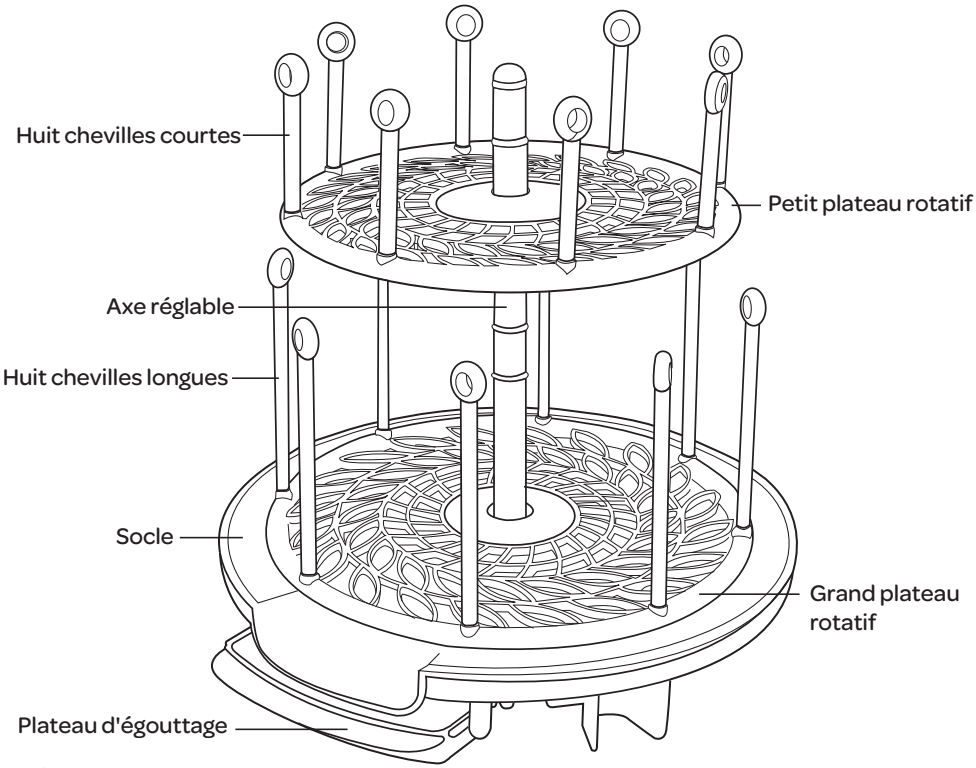

⚠ MISE EN GARDE :

Ce produit contient des petites pièces avec lesquelles les enfants peuvent s'étrangler. Conserver hors de la portée des enfants.

Permet d'en ranger plus dans le même espace, sans tout le désordre ! Le rack complètement réglable tourne pour un accès facile et s'adapte rapidement à tous vos nouveaux besoins.

Avant de retourner ce produit, quelle qu'en soit la raison, au magasin où il a été acheté, contactez notre service après-vente au 1-800-704-8697 ou help@thefirstyears.com. Nous vous donnerons des conseils pratiques et des instructions, et pourrons peut-être même vous aider à résoudre votre problème par téléphone ou courriel.

Y1863/Y4716

ASSEMBLAGE

L'Égouttoir tournant est complètement réglable et peut être modifié rapidement et facilement aussi souvent que vos besoins le nécessitent. Le socle fournit un espace de rangement pour les pièces que vous n'utilisez pas.

1. Posez le socle sur une surface plane.

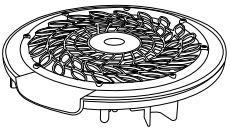

2. Placez le grand plateau rotatif sur le socle de façon à ce que la tige du plateau repose à l'intérieur de l'orifice situé au centre du socle. Le plateau doit pouvoir tourner librement.

3. Insérez l'extrémité crantée de l'axe réglable dans l'orifice situé au centre du grand plateau rotatif. Appuyez fermement sur l'axe pour bien l'insérer dans le centre du socle.

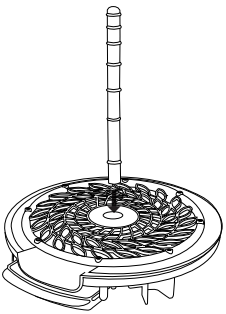

4. Placez le petit plateau rotatif sur l'axe de façon à ce que la tige crantée du plateau repose bien dans l'extrémité ouverte de l'axe. Le petit plateau doit pouvoir tourner librement.

REMARQUE : L'axe se règle sur trois hauteurs pratiques. Pour remonter l'axe, le tenir d'une main et, avec l'autre main, pousser doucement le petit plateau pour le remonter vers le haut. Pour réduire la hauteur, appuyer doucement vers le bas. Il est préférable que l'égouttoir soit vide avant de régler la hauteur de l'axe.

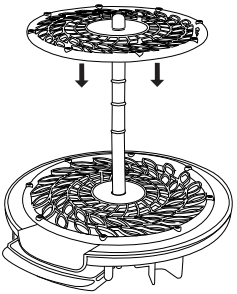

5. Insérez les chevilles dans les orifices situés sur les plateaux rotatifs. Les orifices sont de la même taille et conviennent aussi bien aux chevilles courtes que longues.

6. Insérez le plateau d'égouttage sous le bec du socle pour retenir l'eau qui s'égoutte. Ou enlevez le plateau d'égouttage et placez le socle de façon à ce que l'eau s'égoutte du bec directement dans l'évier. Si vous utilisez la deuxième option, insérez le plateau d'égouttage dans les fentes situées sous le socle où il devient un tiroir de rangement pratique.

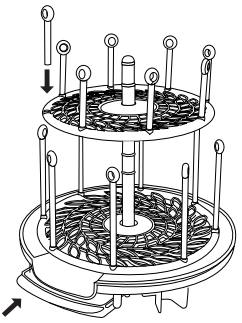

UTILISATION

1. Placez l'Égouttoir tournant sur un comptoir ou dans un placard.
2. Réglez le plateau rotatif à la hauteur convenant à l'espace alloué et aux articles à ranger.
3. Placez les chevilles en fonction de vos besoins.
4. Pour éviter de mouiller la surface sur laquelle l'égouttoir est posé lorsque les articles sèchent, assurez-vous que le bec du rack est placé au-dessus d'un évier ou que le plateau d'égouttage est en place.
5. Lorsque vous faites sécher peu d'articles, enlevez l'axe et rangez-le dans les rainures situées au bas du socle. Posez le petit plateau rotatif sur le dessus du grand plateau pour obtenir un niveau unique de séchage.

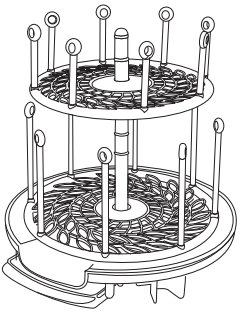

Réglage de la hauteur standard

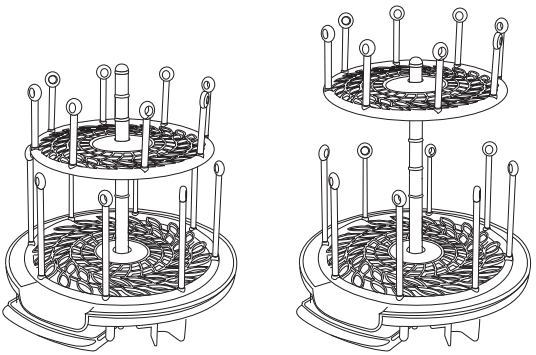

Autres options de réglage de la hauteur

SUGGESTIONS :

- Pour un séchage plus rapide, inverser biberons et gobelets afin d'éliminer tout excès d'eau.
- Pour optimiser l'espace, accrocher les bagues sur les chevilles et placer d'autres articles dessus.
- Les biberons et les gobelets peuvent être posés sur le plateau rotatif ou insérés sur les chevilles.

NETTOYAGE ET RANGEMENT :

Essuyer l'Égouttoir tournant avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux, ou le démonter et le laver au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
Démonter pour le ranger à plat. L'axe s'emboîte dans les rainures situées au bas du socle. Faire glisser le plateau d'égouttage dans le socle et ranger à l'intérieur les chevilles qui ne sont pas insérées.

GARANTIE

Notre garantie limitée et période de garantie
Lorsque nous utilisons les termes « nous » et « notre », nous nous référons à TOMY, et lorsque nous utilisons les termes « vous » et « votre », nous nous référons au client utilisateur final d'origine. Nos produits sont garantis contre tout défaut de matériau et vice de fabrication dans des conditions normales et prévues d'utilisation pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

Réparation/Remplacement
Si notre produit ne répond pas à notre garantie limitée pendant la période de garantie, nous pourrons, à notre choix, réparer ou remplacer gratuitement le produit.

Ce que notre garantie limitée ne couvre pas
Nous offrons cette garantie limitée uniquement lorsque le produit est utilisé par le client utilisateur final d'origine. Nous n'offrons aucune autre garantie. De plus, bien que notre garantie soit excellente, elle est limitée. Nous n'offrons AUCUNE GARANTIE en cas de dommages pendant le transit, de mauvais entretien, d'abus, de mauvaise utilisation, d'accidents, d'usure normale, de dommages dus aux éléments environnementaux ou naturels, de non-respect du mode d'emploi, d'immersion dans l'eau (sauf pour les produits spécifiquement identifiés par nos soins et par écrit comme étant conçus pour être utilisés dans l'eau), de fuite des piles, d'un rangement ou d'une maintenance inadéquat(e) des produits.

Déni d'autres garanties
LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION SUSMENTIONNÉE SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES. Cependant, dans la mesure où la loi ne permet pas un déni de certaines garanties implicites, de telles garanties sont limitées à la période de garantie identifiée ci-dessus. Certains états et pays interdisant les limitations de temps des garanties implicites, il est possible que ces limitations ne vous concernent pas.

Limitation sur les dommages
NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, COMPENSATOIRES,EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS, OU TOUS AUTRES DOMMAGES. NOTRE OBLIGATION GLOBALE EN MATIÈRE DE PRODUITS DÉFECTUEUX EST LIMITÉE AUX SOMMES PAYÉES PAR NOUS POUR LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE. Certains états et pays interdisant l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, consécutifs ou autres, il est possible que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne vous concernent pas.

Variations selon les États
Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'état, la province ou le pays.

Contactez-nous
Si vous avez une réclamation ou une demande concernant un produit sous garantie, ou des questions pour le service clientèle, veuillez nous contacter par le biais de notre site Web www.thefirstyears.com ou en composant le 1-800-704-8697.

Questions? Let's talk!
Des questions ? Parlons-en !
¿Preguntas? ¡Conversemos!

help@thefirstyears.com
USA & Canada 1-800-704-8697

© TOMY
OAK BROOK, IL 60523, U.S.A.
Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine.
Y1863/Y4716 140911